XiVE®

XiVE® Набор для извлечения сломанных винтов

Dentsply Sirona Implants

Пошаговая инструкция: извлечение сломанных компонентов на винтовой фиксации / винтов абатментов XiVE® S D 3.0 / D 3.4 / D 3.8 – 5.5

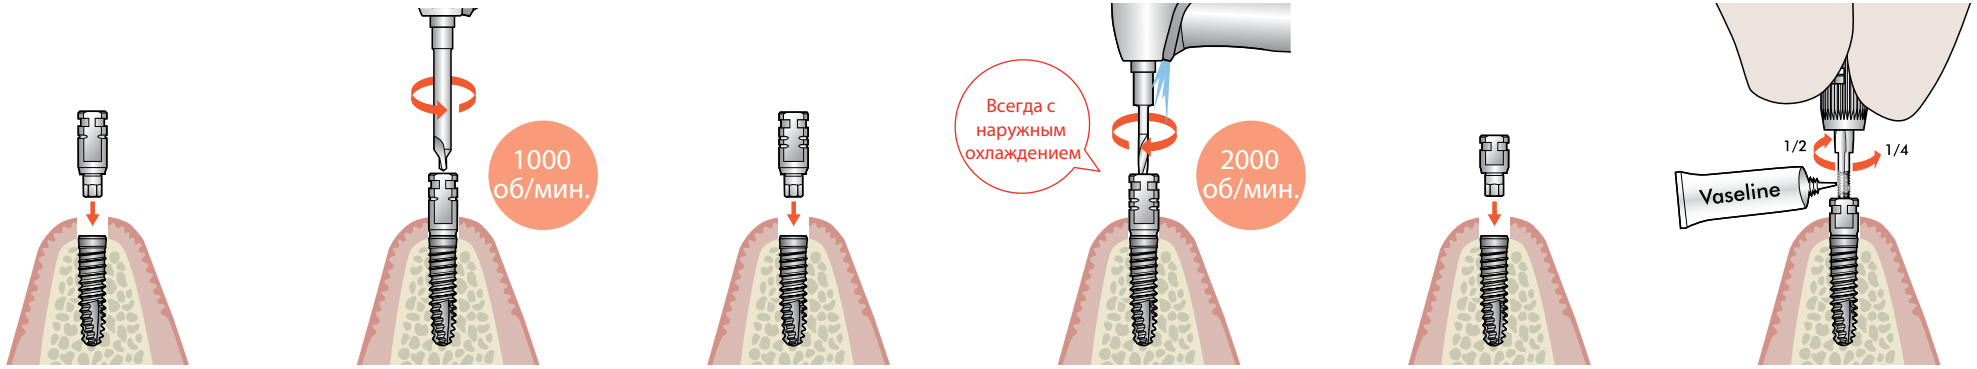

D 3.0

1 | Установите направляющую втулку F/1 (1 бороздка) на имплантат. Переключите наконечник на реверс.

Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Затупившиеся сверла немедленно заменяйте новыми.

2 | Установите центральное сверло в направляющую втулку и включите реверс на скорости ≈ 1000 об/мин. Давление должно быть умеренным.

3 | Установите направляющую втулку F/2 (2 бороздки) на имплантат. Переключите наконечник на вращение по часовой стрелке.

4 | Установите винтовое сверло D1.1в направляющую втулку. Начните высверливание сломанного фрагмента на скорости 2000 об/мин под легким давлением до тех пор, пока хвостовик сверла не дойдет до вершины направляющей втулки. Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Снимите направляющую втулку.

5 | Установите направляющую втулку F/3 (0 бороздок) на имплантат.

6 | Смажьте метчик M 1.4 вазелином. Вверните метчик вручную на пол-оборота по часовой стрелке и затем на четверть оборота против часовой стрелки. Повторяйте до тех пор, пока хвостовик метчика не дойдет до вершины направляющей втулки.

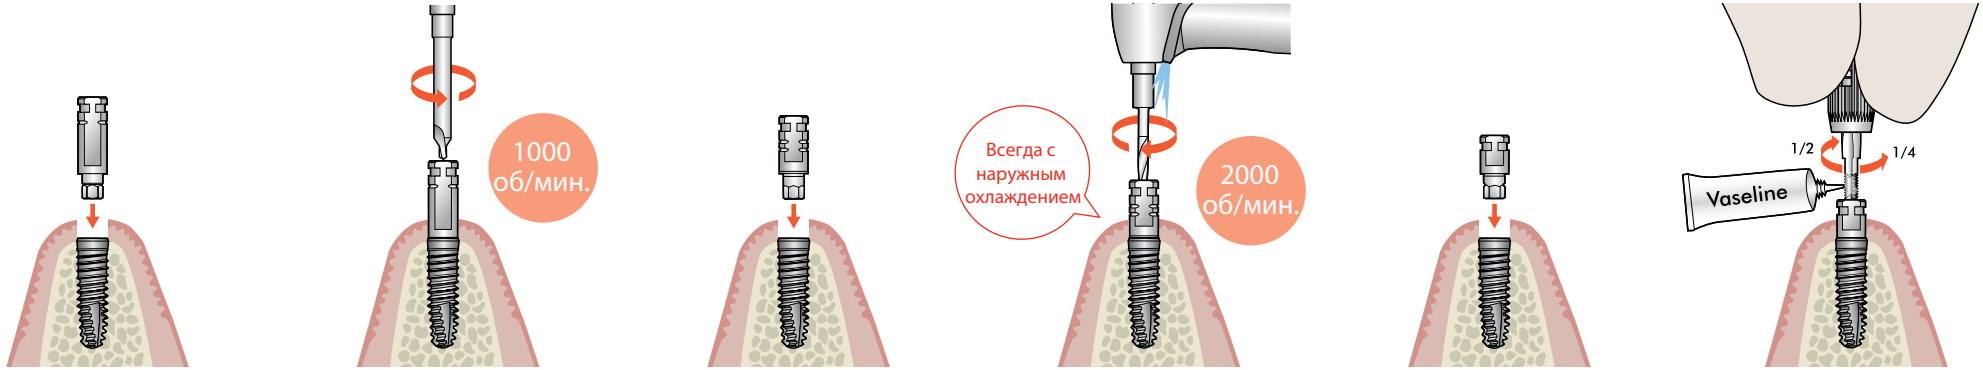

D 3.4

1 | Установите направляющую втулку F/1 (1 бороздка) на имплантат. Переключите наконечник на реверс.

Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Затупившиеся сверла немедленно заменяйте новыми.

2 | Установите центральное сверло в направляющую втулку и включите реверс на скорости ≈ 1000 об/мин. Давление должно быть умеренным.

3 | Установите направляющую втулку F/2 (2 бороздки) на имплантат. Переключите наконечник на вращение по часовой стрелке.

4 | Установите винтовое сверло D1.3 в направляющую втулку. Начните высверливание сломанного фрагмента на скорости 2000 об/мин под легким давлением до тех пор, пока хвостовик сверла не дойдет до вершины направляющей втулки. Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Снимите направляющую втулку.

5 | Установите направляющую втулку F/3 (0 бороздок) на имплантат.

6 | Смажьте метчик M 1.6 вазелином. Вверните метчик вручную на пол-оборота по часовой стрелке и затем на четверть оборота против часовой стрелки. Повторяйте до тех пор, пока хвостовик метчика не дойдет до вершины направляющей втулки.

XiVE® Набор для извлечения сломанных винтов

Dentsply Sirona Implants

Пошаговая инструкция: извлечение сломанных компонентов на винтовой фиксации / винтов абатментов XiVE® S D 3.0 / D 3.4 / D 3.8 – 5.5

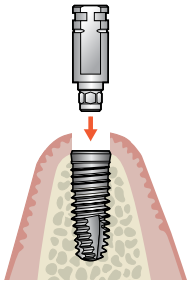

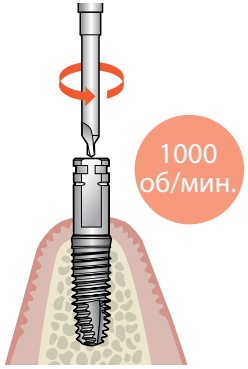

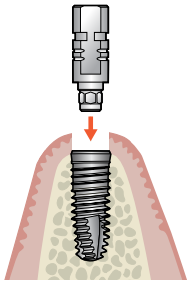

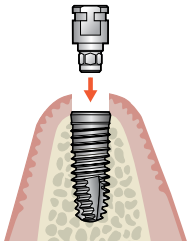

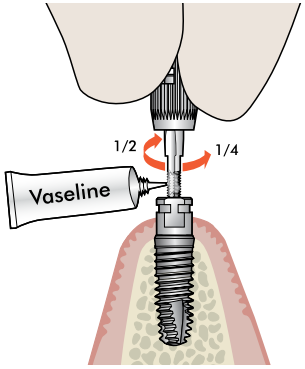

D5.5 D4.5 D3.8

1 | Установите направляющую втулку F/1 (1 бороздка) на имплантат. Переключите наконечник на реверс.

Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Затупившиеся сверла немедленно заменяйте новыми.

2 | Установите центральное сверло в направляющую втулку и включите реверс на скорости ≈ 1000 об/мин. Давление должно быть умеренным.

3 | Установите направляющую втулку F/2 (2 бороздки) на имплантат. Переключите наконечник на вращение по часовой стрелке.

4 | Установите винтовое сверло D1.3 в направляющую втулку. Начните высверливание сломанного фрагмента на скорости 2000 об/мин под легким давлением до тех пор, пока хвостовик сверла не дойдет до вершины направляющей втулки. Периодически прерывайте сверление для промывания и извлечения стружки. Снимите направляющую втулку.

5 | Установите направляющую втулку F/3 (0 бороздок) на имплантат.

6 | Смажьте метчик M 1.6 вазелином. Вверните метчик вручную на пол-оборота по часовой стрелке и затем на четверть оборота против часовой стрелки. Повторяйте до тех пор, пока хвостовик метчика не дойдет до вершины направляющей втулки.





Направляющие втулки (Подходят как для D 3.0, D 3.4 ,так и для D 3.8 – 5.5)			Сверла		Метчики
F/1 1 бороздка	F/2 2 бороздки	F/3 0 бороздок	Центровое сверло	Винтовое сверло D 1.1 или Винтовое сверло D 1.3 (3шт.)	Метчик M 1.4 или Метчик M 1.6

32670126-USX-1312 © 2013 DENTSPY Implants. All rights reserved